2. Pokrętła regulacyjne odbiornika

Odbiornik ma następujące pokrętła:

A. Do regulacji odbioru obrazu i dźwięku (rys. 30):

1) pokrętło *1* do regulacji głośności,
2) pokrętło *2* do regulacji barwy dźwięku,
3) pokrętło *3* do regulacji kontrastu obrazu,
4) pokrętło *4* do regulacji jasności obrazu,
5) pokrętło *5* do regulacji ostrości obrazu,
6) pokrętło *6* do dostrajania odbiornika do kanału stacji (pokrętło to umieszczone jest na dnie odbiornika).

B. Do regulacji synchronizacji liniowości i wymiarów obrazu (pokrętła pomocnicze — rys. 31):

1) pokrętło *7* do regulacji synchronizacji poziomej,

2) pokrętło *8* do regulacji synchronizacji pionowej,

3) pokrętło *9* do regulacji wysokości obrazu,

4) gałka *10* do regulacji szerokości obrazu,

5) pokrętło *11* do regulacji liniowości pionowej (pokrętło to ma tylko nacięcie do manipulacji śrubokrętem).

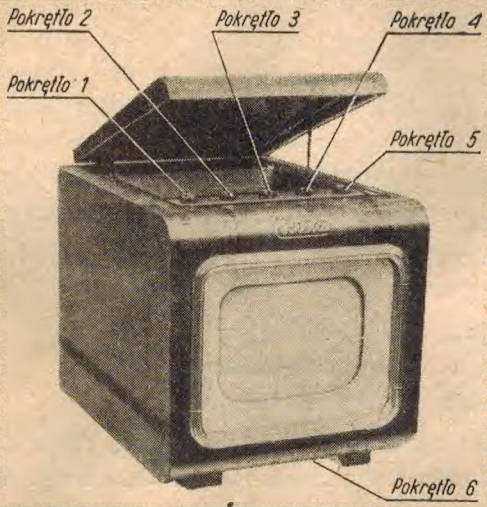

Rys. 30. Odbiornik telewizyjny WISŁA

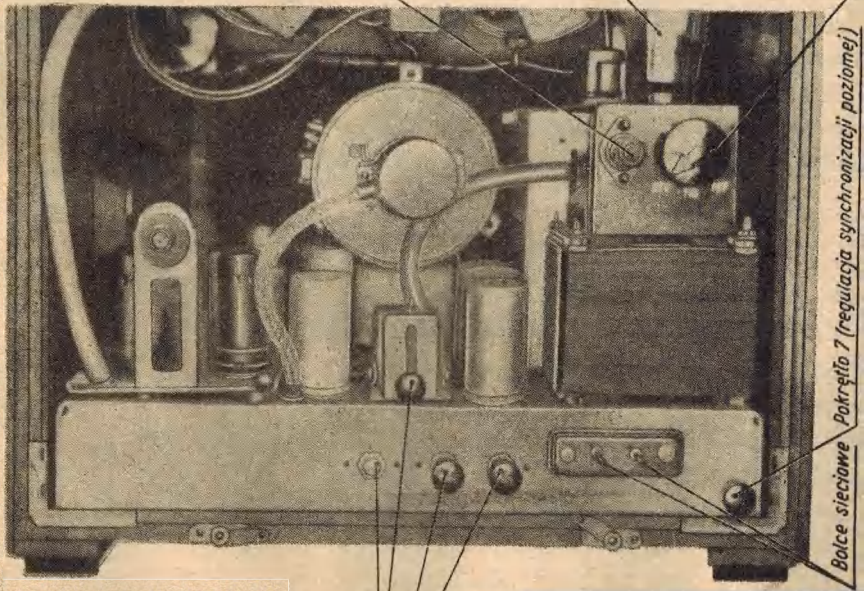
Gniazdo bezpiecznika
Lampa prostownicza L8
Przełącznik napięcia sieci
Bolce sieciowe
Pokrętło 7 (regulacja synchronizacji poziomej)
Pokrętło 11 (regulacja liniowości pionowej)
Gałka 10 (regulacja szerokości obrazu)
Pokrętło 8 (regulacja synchronizacji pionowej)
Pokrętło 9 (regulacja wysokości obrazu)